

Balzano®

1908 Italy

دليل المستخدم
مقلاة هوائية رقمية
AF716



هام

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز كما يرجى الاحتفاظ به للاطلاع المستقبلي.

خطر

- احتفظ بجميع المكونات في السلة لمنع أي اتصال مع عناصر التسخين.
- لا تقم بتغطية مدخل الهواء ومخرج الهواء أثناء عمل الجهاز.
- لا تملأ المقلاة بالزيت لتفادي حدوث حريق.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ولا تشطفه تحت الصنبور.

تحذير

- تحقق مما إذا كان الجهد المحدد على الجهاز يناسب الجهد الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز بالكهرباء.
- لا تستخدم الجهاز في حالة وجود أي تلف في القابس أو سلك التيار الكهربائي أو الجهاز نفسه.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله لدى مركز الخدمة أو بواسطة أشخاص مؤهلين لتجنب المخاطر.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 سنوات وما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، والأشخاص الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة تمنع المخاطر. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. يجب ألا يتم تنظيف وصيانة الجهاز بواسطة الأطفال إلا في حالة الإشراف عليهم وأن يكون عمرهم أكبر من 8 سنوات.
- احفظ الجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال الأقل من 8 سنوات.
- حافظ على سلك التيار الكهربائي بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- تأكد من توصيل الجهاز بمقبس الحائط المورض. تأكد دائماً أن يتم إدخال القابس في مقبس الحائط بشكل صحيح.
- قم دائماً بوضع واستخدام الجهاز على سطح جاف ومستقر ومستوي وأفقي.
- هذا الجهاز غير مصمم للعمل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
- لا تضع الجهاز ملاصقاً للحائط أو الأجهزة الأخرى. اترك مساحة خاوية حول الجهاز بقدر 10 سم. على الأقل من جميع الجوانب ومن الأعلى.
- لا تضع أي شيء فوق الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز لأي أغراض أخرى غير الموضحة في هذا الدليل.
- أثناء القلي بالهواء الساخن، يتم إطلاق البخار الساخن من خلال فتحات مخرج الهواء. أبق يديك ووجهك على مسافة آمنة من البخار ومخرج الهواء. كن حذراً من البخار والهواء الساخن عند إزالة المقلاة من الجهاز.
- قد تصبح الأسطح الخارجية ساخنة أثناء الاستخدام.
- تأكد قبل كل استخدام للجهاز أن سخان والنطاق المحيط به نظيفاً وخالياً من أي بقايا طعام لضمان عمل الجهاز بشكل سليم.
- لا تضع الجهاز على أو بالقرب من مواقد الغاز أو الكهرباء أو ألواح الطهي الكهربائية، أو في فرن ساخن.
- تصبح المقلاة والسلة والملحقات داخل المقلاة الهوائية ساخنة أثناء الاستخدام. كن حذراً عند التعامل معها.
- احتياطات
- تأكد من وضع الجهاز على سطح أفقي مستوي ومستقر.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط ولا يناسب الاستخدام الآمن في البيئات مثل مطابخ الموظفين والمزارع والموتيلات والبيئات غير السكنية الأخرى.
- يعتبر الضمان غير صالح إذا تم استخدام الجهاز لأغراض تجارية أو شبه تجارية، أو إذا لم يتم استخدامه

وفقاً للتعليمات.

- افصل الجهاز عن الكهرباء دائماً أثناء عدم استخدامه.
- يحتاج الجهاز إلى 30 دقيقة تقريباً ليبرد قبل أن يمكن التعامل معه بأمان أو تنظيفه.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق الجهاز مع جميع المعايير المتعلقة بالمجالات الكهرومغناطيسية (EMF). تحت ظروف التشغيل السليمة لا يوجد أي ضرر لجسم الإنسان على أساس الأدلة العلمية المتاحة.

الإغلاق التلقائي

يحتوي الجهاز على قاطع كهربائي مدمج، والذي يقوم بإغلاق الجهاز تلقائياً عندما يصل العد التنازلي إلى الصفر. يمكنك إيقاف تشغيل الجهاز يدوياً عن طريق الضغط على زر الإلغاء cancel ؛ عندها سيتم غلق الجهاز تلقائياً خلال 20 ثانية.

الإغلاق التلقائي

تم تزويد المقلاة الهوائية بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي. قد تنشط هذه الخاصية في حالة انقضاء وقت الطهي المحدد، وعندها يمكن سماع صوت المؤقت ويتم تفعيل الإغلاق التلقائي وإيقاف تشغيل المقلاة. ملاحظة: إذا كانت هناك حاجة لإيقاف المقلاة الهوائية قبل انقضاء وقت الطهي المحدد، فقم بإيقاف تشغيلها وفصلها عن مصدر الكهرباء.

مقدمة

توفر المقلاة الهوائية طريقة سهلة وصحية لإعداد المكونات المفضلة لديك. وبفضل تدوير الهواء الساخن عالي السرعة والشواية العلوية سيمكنك إعداد العديد من الأطباق. أفضل جزء هو أن المقلاة الهوائية تقوم بتسخين الطعام من جميع الاتجاهات كما أن معظم المكونات لا تحتاج إلى أي زيت.

الوصف العام (الشكل 1)

1. وعاء القلي
2. سلة القلي
3. شاشة الطهي الرقمية
4. مقبض
5. لوحة التحكم الرقمية
6. مدخل الهواء
7. منفذ الهواء
8. السلك الكهربائي

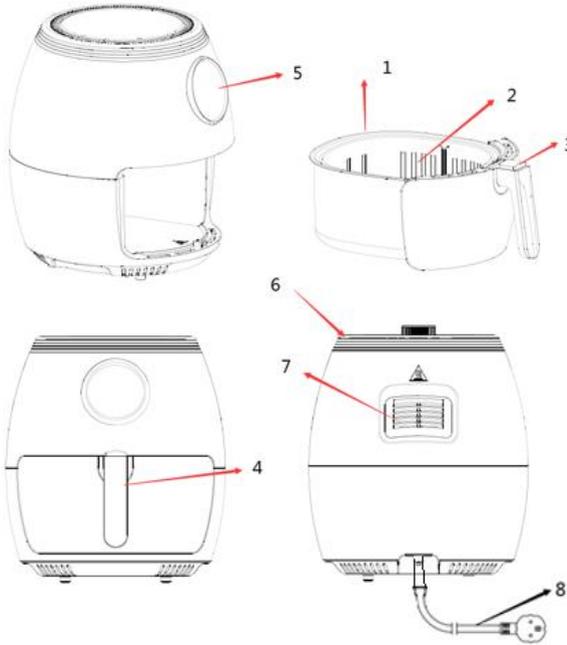


Fig. 1

قبل الاستخدام لأول مرة

1. قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف والملصقات.
2. قم بتنظيف السلّة ووعاء القلي بالماء الساخن مع بعض من سائل التنظيف بواسطة اسفنجة غير كاشطة. يمكن تنظيف هذه الأجزاء بأمان في غسالة الصحون.
3. امسح الجهاز من الداخل والخارج بقطعة قماش نظيفة. ليست هناك حاجة لملء وعاء القلي بالزيت أو الدهون حيث يعمل الجهاز باستخدام الهواء الساخن.

التحضير للاستخدام

- ضع الجهاز على سطح مستقر وألقي ومستوي.
- لا تضع الجهاز على سطح غير مقاوم للحرارة.

استخدام الجهاز

هذا الجهاز قادر على تحضير مجموعة كبيرة من الأطباق. يمكنك الحصول على بعض المساعدة من كتاب الوصفات.

القلي بواسطة الهواء الساخن

1. قم بتوصيل قايِس التيار الكهربائي بمقيس الحائط المؤرض.
 2. اسحب وعاء القلي بعناية من المقلاة الهوائية بواسطة المقبض.
 3. ضع المكونات في السلّة.
- ملاحظة: لا تتجاوز مؤشر MAX (انظر قسم "الإعدادات" في هذا الدليل)، حيث أنه قد يؤثر على جودة طهي الطعام.
4. ضع السلّة في وعاء القلي. وأدخل وعاء القلي في المقلاة الهوائية.
 5. أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة إلى درجة الحرارة المناسبة. راجع قسم "الإعدادات" في هذا القسم لتحديد درجة الحرارة المناسبة.
 6. حدد وقت التحضير المطلوب (انظر القسم "الإعدادات" في هذا القسم).
 7. لتشغيل الجهاز، أدر مفتاح المؤقت إلى وقت الإعداد المطلوب.

أضف 3 دقائق لوقت الإعداد إذا كان الجهاز بارداً.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضاً تسخين الجهاز مسبقاً دون وجود أي مكونات بالداخل. في هذه الحالة، أدر مفتاح المؤقت لأكثر من 3 دقائق وانتظر حتى ينطفئ ضوء التسخين (بعد حوالي 3 دقائق). ثم املاً السلّة وأدر مفتاح المؤقت إلى وقت الإعداد المطلوب.

(أ) يضيء مصباح التشغيل وضوء التسخين.

(ب) يبدأ المؤقت في العد التنازلي لوقت الإعداد المحدد.

(ج) أثناء عملية القلي بالهواء الساخن، يضيء مصباح التسخين وينطفئ من وقت لآخر. يشير هذا إلى أن عنصر التسخين قد تم تشغيله وإيقاف تشغيله للحفاظ على درجة الحرارة المحددة.

8. تتطلب بعض المكونات التحريك في منتصف مدة الطهي (راجع قسم "الإعدادات" في هذا الدليل). اسحب وعاء القلي خارج الجهاز باستخدام المقبض وقم بتحريك المكونات. ثم أدخله في المقلاة الهوائية مرة أخرى.

نصيحة: إذا قمت بضبط المؤقت على نصف وقت الإعداد ، فيجب عليك تقليب المكونات عند سماع رنين جرس المؤقت ثم يجب عليك ضبطه مرة أخرى على وقت الإعداد المتبقي بعد التقليب.

9. عند سماع جرس المؤقت، فقد انقضى وقت الإعداد المحدد. اسحب السلة خارج الجهاز وضعها على حامل مقاوم للحرارة.

ملاحظة: يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل الجهاز يدوياً عن طريق تدوير مفتاح التحكم في درجة الحرارة إلى 0.

10. تأكد أن المكونات جاهزة.

ملاحظة: إذا لم تكن المكونات جاهزة بعد، ما عليك سوى إدخال وعاء القلي مرة أخرى إلى الجهاز وضبط المؤقت على بضع دقائق إضافية.

11. أفرغ محتويات السلة في وعاء أو على طبق.

نصيحة: لإزالة المكونات الكبيرة أو الهشة، ارفع المكونات خارج السلة باستخدام الملقط.

12. عندما تكون دفعة من المكونات جاهزة، تكون المقلاة جاهزة على الفور لإعداد دفعة أخرى.

الإعدادات

سيساعدك الجدول أدناه في تحديد الإعدادات الأساسية للمكونات.

ملاحظة: ضع في اعتبارك أن هذه الإعدادات مجرد اقتراحات. نظراً لأن المكونات تختلف في الأصل والحجم والشكل والعلامة التجارية، لا يمكننا ضمان أفضل إعداد للمكونات الخاصة بك.

نظراً لأن تقنية Rapid Air تسخن الهواء داخل الجهاز فوراً، فإن إخراج وعاء القلي لفترة وجيزة أثناء القلي بالهواء الساخن لا يؤثر في عملية الطهي.

نصائح

- تتطلب المكونات الصغيرة عادةً وقت إعداد أقصر قليلاً من المكونات الأكبر حجماً.

- تتطلب الكمية الأكبر من المكونات وقت إعداد أطول قليلاً، بينما تتطلب الكمية الأصغر من المكونات وقت إعداد أقصر قليلاً.

- تحريك المكونات الأصغر في منتصف وقت الطهي يحسن النتيجة النهائية ويمكن أن يساعد في منع القلي غير المتساوي.

- أضف بعض الزيت إلى البطاطس المقلية وقم بطهيها لبضع دقائق إضافية للحصول على نتيجة مقرمشة. اقلي المكونات في المقلاة الهوائية في غضون دقائق قليلة بعد إضافة الزيت.

- لا تحضر مكونات دهنية للغاية مثل النقانق في المقلاة الهوائية.

- يمكن أيضاً استخدام المقلاة الهوائية لإعداد الوجبات الخفيفة القابلة للتحميص في الفرن.

- الكمية المناسبة لإعداد البطاطس المقرمشة هي 500 جرام.

- استخدم العجين الجاهز لصنع وجبات خفيفة بسرعة وسهولة. يتطلب العجين الجاهز أيضاً وقتاً أقصر من العجين المعد في البيت.

- ضع صينية خبز أو صينية فرن في سلة المقلاة إذا كنت ترغب في خبز كعكة أو كيش أو إذا كنت تريد قلي

المكونات الهشة أو المكونات المحشوية.
- يمكنك أيضاً استخدام مقلاة الهواء لتسخين الأطعمة. للتسخين، اضبط درجة الحرارة على 150 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 دقائق.

ملحوظة: أضف 3 دقائق لوقت الإعداد إذا كان الجهاز بارداً.

التنظيف

قم بتنظيف الجهاز بعد كل استخدام.

لا تتم بتنظيف وعاء القلي أو السلة أو داخل الجهاز باستخدام أواني المطبخ المعدنية أو مواد التنظيف الكاشطة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الطبقة المقاومة للتصاق.

1. انزع قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط واترك الجهاز حتى يبرد.
2. امسح الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش مبللة.
3. قم بتنظيف وعاء القلي والسلة بالماء الساخن وبعض من سائل التنظيف واسفنجة غير كاشطة.

يمكنك إزالة أي أوساخ متبقية باستخدام سائل إزالة الشحوم.

ملاحظة: يمكن تنظيف وعاء القلي والسلة في غسالة الصحون.

نصيحة: إذا علفت الأوساخ على السلة أو أسفل وعاء القلي، املاً وعاء القلي بالماء الساخن مع بعض من سائل التنظيف. ضع السلة في وعاء القلي واتركها لمدة 10 دقائق.
قم بتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز بالماء الساخن واسفنجة غير كاشطة.
5. قم بتنظيف عنصر التسخين باستخدام فرشاة تنظيف لإزالة أي بقايا طعام.

التخزين

- افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه حتى يبرد تماماً.
- تأكد من أن جميع الأجزاء نظيفة وجافة.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



قم بـإزالة المكونات الهشة أو المحشوية من الجهاز من تنظيفه لا خلال من التدوير لإعداد رسمية تجميع نفايات كهربائية بـتصديده
البيئة حماية في تساهم فـإنك بذلك، القيام

فقط الامنزلي لالاس تخدام مخصصة بالزادو منذ تجات
وتصميم جودة في الامس تمر التحسين سياسة بالزادو تطبق
مواصفات تغيير في بالحق الشركة تحتفظ بالآتالي، الامن تجات
وقت أي في منذ تجاتها



www.balzano.com



Balzano Brand



@Balzano Official