


# Balzano®

1908 Italy

جهاز صنع الزلابية واللقيمات  
كتيب الإرشادات

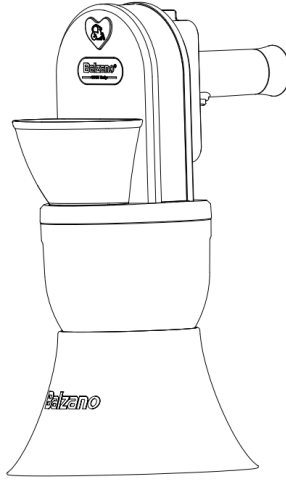

الموديل **BSB-700** :  
12 فولت / 10 واط


\* يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل  
\*

يجب اتباع إرشادات الأمان الأساسية الآتية عند استخدام الأجهزة الكهربائية:

1. احرص على قراءة جميع الإرشادات.
2. تأكد قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي من تناسب الفولت والكهرباء مع المواصفات المذكورة على الجهاز.
3. لا تلمس الأسطح الساخنة مباشرة. استخدم المقابض ولوحة التحكم.
4. لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تغمر جسم الجهاز أو السلك الكهربائي أو القابس في الماء أو أي سوائل أخرى.
5. يجب مراقبة الأطفال عن كثب أثناء استخدام الجهاز مع وجودهم بجانبه. لا يجوز للأطفال استخدام هذا الجهاز.
6. يرجى إبقاء الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. هذا الجهاز غير صالح للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات العقلية والجسدية والحسية المحدودة (بما في ذلك الأطفال) أو من يفتقرون للمعرفة والخبرة إلا في حالة وجود رقابة عليهم وتوجيههم فيما يخص استخدام الجهاز بطريقة آمنة تمنع المخاطر. يجب توخي الحذر الشديد دائماً عند استخدام هذا الجهاز.
7. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي في حالة عدم الاستخدام وقبل التنظيف. لا تضع الماء في الجهاز لتنظيفه.
8. لا تقوم بتشغيل الجهاز في حالة تلف القابس أو السلك الكهربائي أو بعد حدوث خلل في الجهاز، أو في حالة تلفه بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لفحصه أو إصلاحه أو تعديله.
9. استخدم المنتج دائماً على سطح نظيف ومسطح وصلب وجاف. يجب ألا تكون هناك مادة مثل مفرش المائدة أو البلاستيك بين الجهاز وسطح العمل.
10. قد ينشب حريق أثناء التشغيل إذا كان الجهاز مغطى أو كان ملامساً لمواد قابلة للاشتعال مثل الستائر والمفروشات والحوائط وما شابه.
11. من الضروري الحفاظ على هذا الجهاز نظيفاً طوال الوقت لأنه يلامس الطعام مباشرة.
12. لا يجوز تشغيل الجهاز باستخدام مؤقت منفصل أو جهاز تحكم عن بعد.
13. لا يجوز تشغيل الجهاز بواسطة سلك تمديد.
14. لا تضع الجهاز على سطح ساخن أو بالقرب منه مثل المواقد والأفران وغيرها.
15. تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.
16. قد يؤدي استخدام الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لإصابات أخرى.
17. من أجل سلامتك، إذا كانت هناك علامات تلف فلا تستخدم الجهاز مطلقاً وقم بزيارة أقرب مركز خدمة معتمد.
18. لا تقم بإزالة القابس من مقبس الكهرباء أثناء التشغيل.

19. قد يؤدي انتهاك تعليمات التشغيل هذه إلى إبطال الضمان.  
أجزاء الجهاز

1. قُمع التلقيح
2. كوب
3. حامل
4. الجهاز
5. كوب قياس الماء (مل.)
6. كوب قياس الدقيق (جم.)

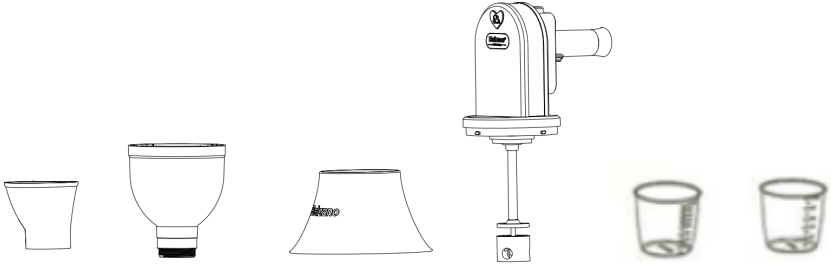


طريقة استخدام الجهاز

1. قم بإزالة جميع مواد التغليف قبل الاستخدام لأول مرة وقم بتنظيف سطح الجهاز وفقاً لقسم "التنظيف".

2. إرشادات التركيب والتفكيك


خطوات التركيب:

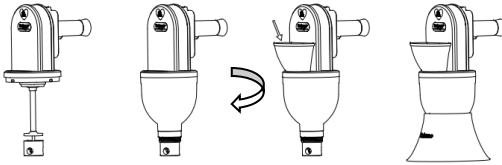

- 1- لف الكوب بإحكام
- 2- ضع قُمع التلقيح
- 3- ضع الأجزاء المجمعة على الحامل

## خطوات التفكيك والتنظيف:

- 1- افصل الجهاز من مقيس الكهرباء بعد الانتهاء.
- 2- أزل قُمع التلقيم وفك الكوب من الجهاز.
- 3- استخدم المياه الجارية لتنظيف قُمع التلقيم والكوب.
- 4- قم بتنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش مبللة كما هو مبين أدناه:

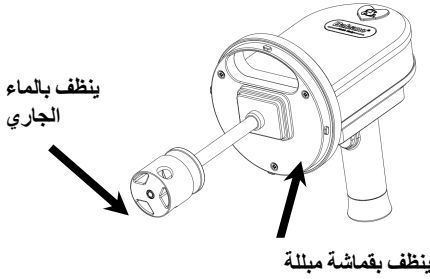

تحذير: يرجى تفكيك وتنظيف الجهاز بعد كل مرة استخدام!


3. تأكد من إعطاء العجين الوقت الكافي للتخمر للحصول على أفضل نتيجة.
4. رش بعض من زيت الطعام على جوانب الكوب قبل وضع العجين في الكوب.



5. ضع العجين في الكوب مع التأكد من أنه لا يتعدى المستوى الأقصى. سيضمن ذلك استدارة الكرات واتساق أحجامها (هذا هو الوضع الأمثل لكرات العجين).




6. ضع الجهاز على سطح مستوي أثناء وضع العجين في الكوب.

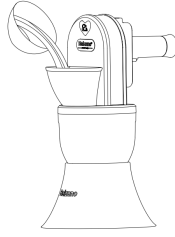

7. تتراوح درجة الحرارة من 190 إلى 215 درجة مئوية، مع وجود ثرموستات يعمل على تثبيت درجة الحرارة.

8. استخدم يدك الأيمن للإمساك بمقبض الجهاز، واطرك مسافة حوالي 6 سم. بين الزيت والمكينه لبدء صنع الزلابية.



9. اضغط مرتين على المفتاح لبدء صنع الزلابية.

طريقة تحضير الزلابية

وصفة الزلابية:

2 ½ كوب دقيق
½ كوب دقيق ذرة
1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة سكر
½ ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة زعفران
2 كوب ماء دافئ

1 كوب = 250 مل. □

2. الطريقة:

أضف الدقيق ودقيق الذرة والخميرة والسكر والملح والزعفران في وعاء. يحرك الخليط جيداً مع إضافة الماء الدافئ. قم بتغطية العجين بقطعة قماش واطركه ليختمر في مكان دافئ بعيداً عن تيارات الهواء لمدة 45 دقيقة قبل الاستخدام.

3. تقدم ساخنة مع شراب التمر.

#### ■ معلومات مهمة حول التشغيل

ملاحظة: تنبيه! إذا لم تستخدم الجهاز لأكثر من 5 دقائق، سيجمد الدقيق ويلتصق بقالب الزلابية وجلبة التوجيه. في هذه الحالة، يرجى تنظيف قاع جلبية التوجيه، ثم الاستمرار في استخدام الجهاز. يرجى تنظيف الجهاز بعد كل استخدام.

#### ■ نصائح لتلافي الالتصاق

1. بعد كل ضغطة، ستسقط ثلاث كرات في الزيت. انتظر حتى تطفو واحدة تلو الأخرى لتتأكد من أنها لن تلتصق.
2. قم دائماً بتحريك الكرات بعد نزولها في الزيت لمنع الالتصاق وللحصول على نتيجة قلي مثالية.
3. اترك دائماً مكان كافي لإسقاط الكرات في الزيت للتأكد من عدم التصاقها ببعضها.
4. ملاحظة: لا تبدأ في تشغيل الجهاز إلا بعد تسخين الزيت جيداً.

#### ■ لا تغمر الجهاز في الماء!

1. لا تستخدم الجهاز في مكان قد يعرضه للبلل.
2. لا تنظف الجهاز تحت الماء الجاري.
3. في حالة حدوث أي عطل أو تلف في أحد الأجزاء، لا تقم بأي إصلاحات بنفسك. يرجى زيارة أقرب مركز خدمة معتمد أو أي فني متخصص.

#### تنبيه :

- يجب استخدام قطع غيار أصلية عند تغيير أي جزء من أجزاء الجهاز.
- لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز.

## التخلص من المنتج بطريقة صديقة للبيئة

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية في نهاية عمره الافتراضي، ولكن سلمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة التدوير. من خلال القيام بذلك، فإنك تساعد في الحفاظ على البيئة.



منتجات بالزانو مخصصة للاستخدام المنزلي فقط.

تطبق بالزانو سياسة التحسين المستمر في جودة وتصميم المنتجات بالتالي، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير مواصفات منتجاتها في أي وقت.



Pantone number of balzano logo.  
Green: PANTONE 355 CVU  
RED: Pantone 485 CVU  
Gray: Pantone Cool 10C



**@Balzano Official**