

دليل الاستخدام

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام للحفاظ على السلامة

إرشادات السلامة العامة

مُحضر طعام متعدد الوظائف

HGM-405موديل:

240-220 فولت ~ 60/50 هرتز

1100-820 واط

للاستعمال المنزلي فقط

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ بها للاستشارة المستقبلية.

خطر

لا تغمر وحدة الموتور بالماء أو بأي سائل آخر أبدًا، ولا تشطفه تحت صنوبر المياه مباشرةً.

تحذير

- تحقق مما إذا كان الجهد المشار إليه على الجهاز يتوافق مع جهد التيار الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتوصيل هذا الجهاز بمؤقت خارجي لتفادي أي مخاطر.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلف سلك التيار الكهربائي أو القابض أو أي من الأجزاء الأخرى.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من خلال أحد مراكز الخدمة المعتمدة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر.
- لا يسمح باستخدام الجهاز من قِبَل الأطفال وكذلك الأفراد الذين يعانون نقصًا في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقصًا في الخبرة والمعرفة إلا تحت الإشراف، أو في حالة وجود شخص مسئول لتعريفهم بتعليمات استخدام الجهاز.
- يجب أن يكون الأطفال تحت الإشراف لتجنب العبث بالجهاز.
- لا تترك الجهاز يعمل بدون إشراف أبدًا.
- لا تستخدم أصابعك أو أي أداة أخرى (مثل الملاعقة) لدفع الطعام في أنبوب التغذية أثناء عمل الجهاز، قم باستخدام المكبس المخصص لذلك.
- احذر عند التعامل مع الأقراص أو شفرة الخلاط أو شفرات محضر الطعام بالأخص عند إزالة الشفرات من دورق الخلاط أو وعاء المحضر، وعند تفريغ الوعاء أو الدورق وعند تنظيفهم حيث أن الشفرات حادة جدًا.


تنبيه

- لا تقم أبدًا بإيقاف الجهاز عن طريق لف دورق الخلاط أو وعاء المحضر أو وعاء العصارة. قم بإيقاف التشغيل عن طريق تحويل مفتاح التحكم في السرعة إلى وضع الإيقاف.
- قم بإيقاف الجهاز قبل تفكيك أي قطعة أو ملحق.
- قم بفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء فور الانتهاء من استخدامه.
- قم بفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء دائمًا قبل أن تضع يدك أو أي أداة (مثل الملاعقة) داخل الجهاز.
- لا تقم بإزالة الغطاء عن دورق الخلاط أو أوعية المحضر والعصارة إلا عندما تتوقف جميع أجزاء الجهاز عن الحركة.
- لا تقم باستخدام أي ملحقات أو إكسسوارات من مُصنعين آخرين أو من أي مصدر لا توصي به الشركة.
- إذا قمت باستخدام قطعة من مصدر آخر، سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.
- لا تتجاوز السعة المسموح بها في وعاء المحضر أو دورق الخلاط.
- لا تستخدم العصارة في حالة تلف المصفاة.
- راجع الجدول الموجود في هذا الدليل لمعرفة كميات الطعام المناسبة وأوقات التشغيل.
- قم بتنظيف قطع الجهاز التي تلامس الطعام جيدًا قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى.
- اترك المكونات الساخنة تبرد قبل وضعها داخل الجهاز (الحد الأقصى للحرارة هو 80 درجة مئوية - 175 درجة فهرنهايت)

قفل الأمان


إن جهاز تحضير الطعام مزود مسبقًا بخاصية قفل الأمان والتي تضمن أن الجهاز يعمل فقط عند تركيب القطع بالشكل الصحيح، أي عند تركيب دورق الخلاط مع الشفرة الخاصة به ووعاء المحضر مع وحدة التوصيل وعصارة الحمضيات مع وحدة الموتور. وذلك عن طريق تحريكهم في اتجاه رمز "القفل" بقدر الإمكان وسماع صوت الطقطقة. عندئذٍ سيتم تحرير قفل الأمان.

التركيب/التفكيك

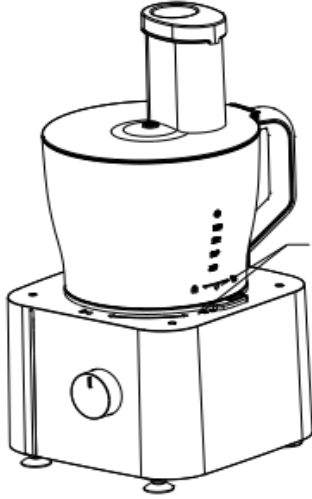

ضع الوعاء على هذا النحو وتأكد من محاذاة العلامة الموجودة على الوعاء مع العلامة الموجودة على الجسم الرئيسي للجهاز. قم بإدارة الوعاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت طقطقة، وبهذا يكون قد تم تركيبه بالشكل الصحيح.

عند الإنتهاء من استخدام الجهاز، يمكنك تفكيكه عن طريق لف الوعاء عكس اتجاه عقارب الساعة.

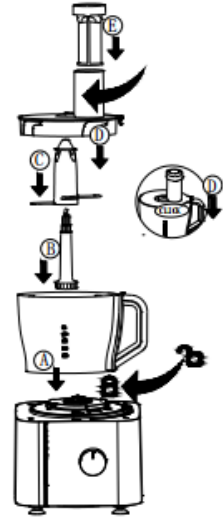

نصائح وتحذيرات خاصة باستخدام الشفرات

- لا تدع الجهاز يعمل لفترات طويلة عند تقطيع القطع الصلبة من الجبن والشوكولاتة، فهذا يتسبب في ذوبان هذه المكونات وتكتلها.
- تأكد دائماً من وضع شفرة محضر الطعام في الوعاء قبل إضافة المكونات.
- لا تستخدم شفرة محضر الطعام لتحضير المكونات الصلبة مثل حبوب القهوة وجوزة الطيب والكرام ومكعبات الثلج لأن ذلك قد يتسبب في تلف الشفرة وقد يجعلها غير حادة.
- لا تتجاوز علامة الحد الأقصى (MAX) عند إضافة المكونات.
- مدة التشغيل الطبيعية لجميع وظائف التقطيع هي 30-60 ثانية.
- في حالة تقطيع البصل، استخدم زر النبضات عدة مرات متتالية لتجنب فرم البصل أكثر من اللازم.


في حالة التصاق الطعام بالشفرة أو بداخل الوعاء:

- 1- قم بإيقاف الجهاز.
- 2- قم بإزالة غطاء وعاء المحضر.
- 3- قم بإزالة المكونات من الشفرة أو من جدار الوعاء باستخدام ملعقة.




نصائح وتحذيرات خاصة باستخدام أداة العجين

- تأكد دائماً من وضع أداة العجين في وعاء المحضر قبل إضافة المكونات.
- مدة التشغيل الطبيعية لجميع وطائف العجين هي 30-180 ثانية.

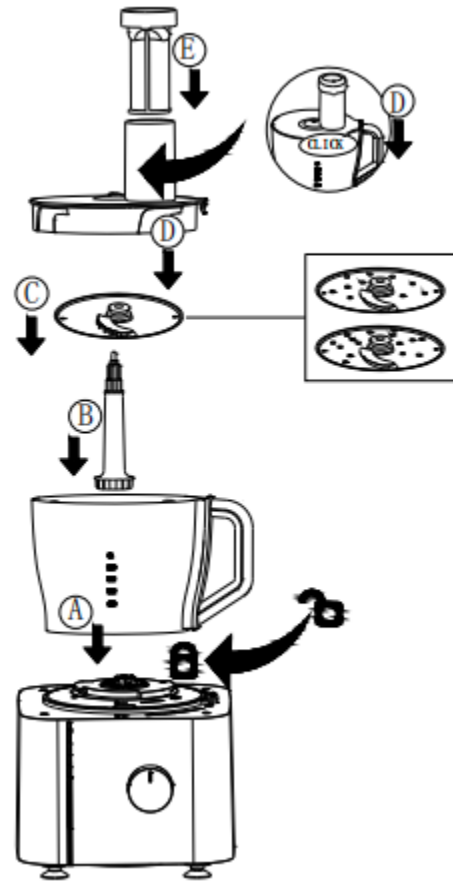


نصائح وتحذيرات خاصة باستخدام الأقراص

- لا تضغط المكبس بشدة عند دفع المكونات في أنبوب التغذية.
- لا تترك الجهاز يعمل لفترة طويلة عند تقطيع الكتل الصلبة من الجبن فهذا يتسبب في ذوبان الجبن وتكتله.
- لا تستخدم قرص التقطيع لتقطيع الشوكولاتة. لا تستخدم سوى شفرة محضر الطعام لذلك الغرض.
- لا تتجاوز علامة الحد الأقصى (MAX) عند إضافة المكونات.
- قم بتقطيع المكونات كبيرة الحجم مسبقاً حتى تتمكن من إدخالها في أنبوب التغذية.
- املأ أنبوب التغذية بالتساوي للحصول على أفضل النتائج.
- عند تقطيع المكونات اللينة أو بشرها، استخدم سرعة منخفضة لتجنب هرس المكونات.
- إذا كان قطر المكونات التي سيتم تقطيعها أو تشريحها صغيراً، ضع المكبس الخارجي في أنبوب التغذية لتضييقه، ثم استخدم المكبس الداخلي لدفع المكونات عبر أنبوب التغذية.
- عندما تحتاج إلى تقطيع كمية كبيرة من المكونات، قم بتقسيمها إلى دفعات صغيرة وقم بتفريغ الوعاء بين الدفعات.

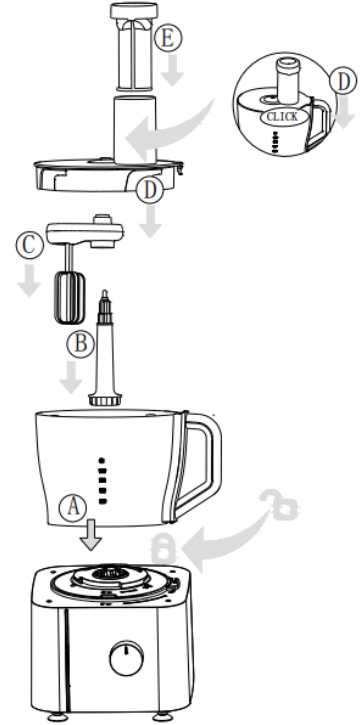


نصائح وتحذيرات خاصة باستخدام أداة الخفق

- يمكن استخدام أداة الخفق لتحضير الكريمة والبيض وبياض البيض ولصنع البودينج الفوري والمايونيز وخليط الكيك الإسفنجي.
- لا تستخدم أداة الخفق لتحضير أي خليط كيك يحتوي على زبدة أو سمن أو لخلط العجين. استخدم أداة العجين المخصصة لهذا الغرض.
- لا تتجاوز علامة الحد الأقصى (MAX) عند إضافة المكونات.
- تأكد من جفاف الوعاء وأداة الخفق وخلوهم من أي دهون عند خفق بياض البيض، ويجب أن يكون بياض البيض في درجة حرارة الغرفة.
- قم بتنظيف أداة الخفق دائماً بعد الاستخدام.

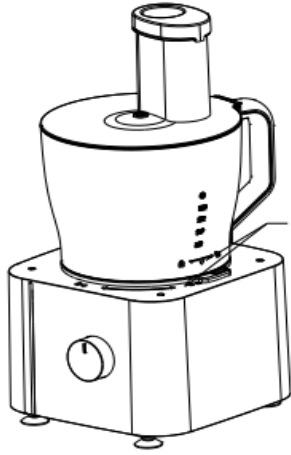

ضع الوعاء على هذا النحو وتأكد من محاذاة العلامة الموجودة على الوعاء مع العلامة الموجودة على الجسم الرئيسي للجهاز. قم بإدارة الوعاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت طقطقة وبهذا يكون قد تم تركيبه بالشكل الصحيح.

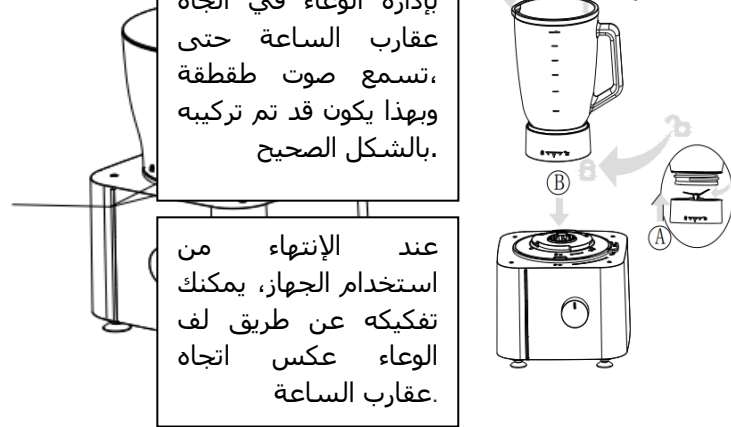

عند الإنتهاء من استخدام الجهاز، يمكنك تفكيكه عن طريق لف الوعاء عكس اتجاه عقارب الساعة.

نصائح وتحذيرات خاصة باستخدام الخلاط


- قم دائماً بتركيب حلقة منع التسرب على شفرة الخلاط قبل تركيبها في دورق الخلاط.
- اترك الجهاز يبرد حتى تصل حرارته إلى درجة حرارة الغرفة بعد الإنتهاء من تحضير دفعتين متتاليتين.
- لا تفتح الغطاء أبداً أثناء دوران الشفرات.
- **قفل الأمان:** يمكنك فقط تشغيل الجهاز عند تركيب دورق الخلاط بحيث يكون النتوء الموجود على وحدة الشفرات بمحاذاة رمز "القفل" الموجود على وحدة موتور.
- لإضافة مكونات سائلة أثناء الخلط، انزع كوب القياس واسكب المكونات في دورق الخلاط من خلال الفتحة الموجودة في الغطاء.
- قم بتقطيع المكونات الصلبة إلى قطع أصغر قبل وضعها في الخلاط.
- إذا كنت ترغب في إعداد كميات كبيرة، قم بتحضير دفعات صغيرة من المكونات بدلاً من كمية كبيرة دفعة واحدة.
- عند استخدام الخلاط لعمل الحساء، استخدم المكونات المطبوخة مسبقاً.
- عند تحضير السوائل الساخنة أو التي تصنع رغوة (مثل الحليب)، لا تضع أكثر من ١ لتر في الخلاط لتجنب انسكاب السائل.
- إذا لم تكن راضياً عن النتيجة، قم بإيقاف الجهاز ثم قم بتقليب المكونات باستخدام ملعقة. قم بإزالة بعض المكونات لتقليل الكمية أو قم بإضافة القليل من السائل.

في حالة التصاق المكونات بجوانب الخلاط من الداخل:

- ١- أطفئ الجهاز وانزع القابس من مصدر الكهرباء.
- ٢- قم بإزالة غطاء الخلاط واستخدم ملعقة لإزالة المكونات من الجوانب.
- ٣- حافظ على مسافة آمنة بين الملعقة والشفرات - تقريباً 2 سم.

نصائح وتحذيرات خاصة باستخدام المطحنة

استخدم المطحنة لطحن الأعشاب والمكسرات وحبوب البن.

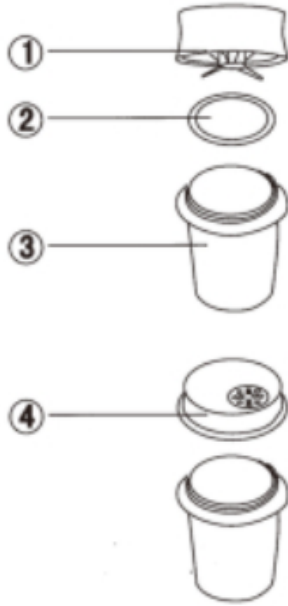

1. وحدة الشفرات
2. حلقة العزل
3. الوعاء
4. غطاء الرش

إرشادات الأمان

- لا تقم أبداً بتركيب وحدة الشفرات على الجهاز دون تركيب الوعاء جيداً.
- لا تقم أبداً بفك الوعاء أثناء تركيب المطحنة على الجهاز.
- لا تلمس الشفرات الحادة أبداً وحافظ على وحدة الشفرات بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقم أبداً بإزالة المطحنة حتى تتوقف الشفرات تماماً عن الحركة.

تعليمات هامة

- لضمان الحفاظ على المطحنة لأطول فترة ممكنة، لا تتركها تعمل لمدة تزيد عن ٣٠ ثانية.
- قم بإيقاف المطحنة حالما تحصل على القوام المرغوب.
- لا تطحن التوابل، فقد تتلف البلاستيك.
- لن يعمل الجهاز إذا تم تركيب المطحنة بشكل غير صحيح.
- استخدم المطحنة للمكونات الجافة فقط.

استخدام المطحنة

- ضع المكونات في الوعاء ولا تملأه أكثر من النصف.
- ضع حلقة العزل في وحدة الشفرات.
- اقلب وحدة الشفرات رأساً على عقب وضعها في الوعاء بحيث تواجه الشفرات أسفل الوعاء.
- قم بتركيب وحدة الشفرات على الوعاء بإحكام.
- ضع المطحنة على وحدة الموتور وقم بلفها حتى تثبت في الوحدة.
- قم بتشغيل الجهاز على السرعة القصوى أو استخدم زر النبضات.
- بعد الطحن، يمكنك استبدال وحدة الشفرات بغطاء الرش لوضع المكونات المطحونة على الطعام مباشرةً.
- غطاء الرش ليس محكم الغلق (لا يمنع دخول الهواء).

اختيار السرعة المناسبة لجميع الوظائف

وقت التشغيل بوعاء فارغ	وقت الراحة	وقت التشغيل	السعة القصوى	السرعة	الوظيفة	الشكل	الأداة / الملحق
٣٠ ثانية	١ دقيقة	٣٠ ثانية	500 جم.	Min 1 - Max 3	تقطيع اللحوم تقطيع الخضروات		شفرة التقطيع
٣٠ ثانية	٣ دقيقة	١.٥ دقيقة	300 جم. دقيق 200 مل. ماء	Min 1	صنع العجين العجن		ملحق العجين
٣٠ ثانية	٢ دقيقة	١ دقيقة	500 جم	Mid.2 – Max. 3	لتقطيع وبشر الطعام والخضروات مثل الجزر، الجبن، الخيار، إلخ.		أقراص التقطيع والبشر
١٠ ثواني	٢ دقيقة	١ دقيقة	600 جم. جزر 900 مل. ماء	Mid. 2 – Max. 3	تحضير المربى، الميالك شيك، الحساء، إلخ.		الخلاط
١٠ ثواني	١ دقيقة	30 ثانية	80 جم.	Mid. 2 – Max. 3	لطحن الأعشاب وحبوب القهوة، إلخ.		المطحنة
٣٠ ثانية	٣ دقيقة	3 دقيقة.	٦-٢ بيضات	Max. 3	خفق الكريمة وبيض البيض إلخ.		ملحق الخفق

تنظيف الجهاز



- افصل الجهاز عن الكهرباء دائماً قبل إزالة أي من الأدوات أو تنظيف وحدة الموتور.
- يمكنك تنظيف وعاء المحضر ودورق الخلاط بسرعة وسهولة بواسطة زر النبضات. ما عليك سوى إضافة بعض الماء وسائل التنظيف إلى الوعاء المتسخ وإحكام غلق الغطاء. ثم استخدم زر النبضات حتى يصبح الوعاء أو الدورق نظيفاً. عندما تقوم بتنظيف وعاء محضر الطعام بهذه الطريقة، تأكد من تركيب الشفرات في الوعاء.

الحفاظ على البيئة

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية في نهاية عمره، ولكن سلّمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة التدوير. عند القيام بذلك، فإنك تساعد في الحفاظ على البيئة.

اكتشاف المشكلات وحلها

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل	- تأكد من محاذاة جميع العلامات (على غطاء الوعاء، والوعاء، ودورق الخلاط، ووحدة الموتور)
الجهاز يتوقف عن العمل فجأة	- من المحتمل أن الغطاء قد تحرك من مكانه أثناء التشغيل. أغلق الغطاء بإحكام وسيبدأ الجهاز في العمل مرة أخرى على الفور. - قد تكون عملية التحضير الحالية ثقيلة جدًا على الجهاز. اضبط مفتاح التحكم على OFF لإيقاف الجهاز وقم بإزالة قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط واطرك الجهاز يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. ثم قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله مرة أخرى. قم بعمل دفعات أصغر من المكونات.
الموتور يعمل ولكن الجزء المخروطي في عصارة الحمضيات لا يدور	- تأكد من تركيب الجزء المخروطي بشكل صحيح. - تأكد من تركيب المصفاة بشكل صحيح (يجب محاذاة المؤشر الموجود على المصفاة مع ذلك الموجود على مقبض الوعاء)
هل يمكن تنظيف جميع الأجزاء القابلة للإزالة في غسالة الصحون؟	- نعم، ماعدا وحدة الموتور وغطاء حماية وحدة الشفرات.

<p>- عندما تضغط على زر النبضات، سيتم تشغيل الجهاز بأقصى سرعة طالما أنك مستمر في الضغط على الزر. يوصى باستخدام زر النبضات إذا كنت ترغب في التحكم في عملية تحضير المكونات بشكل كامل، على سبيل المثال، عندما تقوم بالتقطيع.</p>	<p>ماذا تعني "النبضات"؟</p>
<p>- لا، دع السوائل أو المكونات تبرد حتى تصل إلى ٨٠ درجة مئوية لتجنب إتلاف الملحقات.</p>	<p>هل يمكن وضع المكونات الساخنة إلى حد الغليان داخل دورق الخلاط؟</p>
<p>- من الشائع جداً أن يقوم أي جهاز جديد بإصدار رائحة نفاذة أو أن ينبعث منه بعض الدخان في المرات القليلة الأولى من الاستخدام. ستوقف هذه الظاهرة بعد استخدام الجهاز لعدة مرات. قد يصدر الجهاز أيضاً رائحة نفاذة أو ينبعث منه بعض الدخان إذا تم استخدامه لفترة طويلة. في هذه الحالة يجب إيقاف الجهاز وتركه يبرد لمدة ٦٠ دقيقة.</p>	<p>لماذا يصدر الموتور رائحة نفاذة أثناء التشغيل؟</p>
<p>- قم بإيقاف الجهاز واستخدم ملعقة لإزالة المكونات التي تسد وحدة الشفرات. نوصي أيضاً بعمل كميات أصغر من المكونات في المرة الواحدة.</p>	<p>ماذا أفعل عند انسداد وحدة الشفرات أو الموتور أثناء التشغيل؟</p>
<p>- أغلق الجهاز واسكب المكونات، ثم قم بإزالة واجهة وحدة الشفرات. تحقق من تركيب حلقة منع التسرب بالشكل الصحيح على وحدة الشفرات.</p>	<p>ماذا علي أن أفعل إذا حدث تسريب من الخلاط؟</p>
<p>- إذا كنت ترغب في استخدام زر الثلج، قم أولاً بضبط مفتاح التحكم على وضع التشغيل ON ثم اضغط على زر الثلج.</p>	<p>لماذا لا تعمل وظيفة الثلج؟</p>