Balzano®

1908 Italy

دليل المستخدم
مقلاة هوائية رقمية سعة 5.5 لتر

الموديل: TXG-D16K

يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية قبل استخدام الجهاز كما يرجى الاحتفاظ بها للاطلاع المستقبلي.

تعليمات أمان هامة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب دائماً اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام.
- لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض.
- تحذير - للحماية من الصدمات الكهربائية والحريق والإصابات الشخصية:
  - لا تغمر السلك أو القابس بالماء أو السوائل الأخرى؛
  - لا تغمر الجهاز أو أي مكونات كهربائية في الماء أو أي سوائل أخرى؛
  - قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء قبل التنظيف؛
  - قم بطهي الطعام فقط في السلة التي تأتي مع الجهاز ويجب أن تكون موضوعة في الحامل الخاص بها.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام أي جهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
- افصل الجهاز من مقبس الحائط عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف. اتركه ليبرد قبل تركيب الأجزاء أو نزعها، وقبل إمالة الجهاز.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين من أجل تجنب المخاطر.
- قد يؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابات شخصية.
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو في أجواء رطبة.
- لا تدع سلك الطاقة يتدلى على حافة الطاولة أو سطح العمل، ولا تدعه يلمس الأسطح الساخنة.
- لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز أو كهرباء ساخن أو في فرن ساخن.
- لإيقاف تشغيل الجهاز وفصله، اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (ON/OFF)، ثم انزع القابس.
- يجب توخي الحذر الشديد عند نقل جهاز عند احتوائه على زيت ساخن أو سوائل ساخنة أخرى.
- لا تسحب السلك أبداً لفصل الجهاز عن مقبس الحائط. أمسك بالقابس واسحبه.
- تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية. يجب الطهي فقط في وعاء القلي القابل للإزالة.
- يجب عدم إدخال الأطعمة كبيرة الحجم أو الأواني المعدنية في الجهاز لأنها قد تؤدي إلى نشوب حريق أو خطر حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم الجهاز لغرض غير المقصود.
- لا تترك الجهاز بدون رقابة أثناء التشغيل.
- أثناء الاستخدام وعند إزالة السلة، يتم إطلاق البخار الساخن. أبق يديك ووجهك بعيداً.
- تأكد من وجود مسافة خالية لا تقل عن 15 سم. حول الجهاز بعيداً عن الأشياء الأخرى والخزائن والجدران.
- قد ينشب حريق إذا كان الجهاز مغطى أو إذا لامس مواد قابلة للاشتعال أثناء التشغيل، بما في ذلك الستائر والمفروشات والجدران وما شابه. لا تضع أي شيء فوق الجهاز أثناء التشغيل.
- توخ الحذر الشديد عند إزالة السلة أو حامل السلة أو التخلص من الشحوم الساخنة.
- لا تنظف الجهاز باستخدام أدوات الجلي المعدنية. يمكن أن تنكسر القطع المعدنية وتلمس الأجزاء الكهربائية مما يزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام الأوعية المصنوعة من أية مواد غير المعدن أو الزجاج.
- لا تقم بتخزين أي أشياء بخلاف الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة في هذا الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تضع أي من المواد التالية في الجهاز: ورق، كرتون، بلاستيك.
- لا تقم بتغطية السلة أو أي جزء من الجهاز بورق معدني. سيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

- اترك الجهاز حتى يبرد تماما قبل تخزينه.

تعليمات أمان إضافية

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

تحذير:

- لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفاً أو إذا كان الجهاز يعمل بشكل متقطع أو إذا توقف عن العمل بالكامل.

المجالات الكهرومغناطيسية (***EMF)***

يتوافق هذا الجهاز مع جميع المتطلبات المتعلقة بالمجالات الكهرومغناطيسية (*.EMF)*

احتفظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز

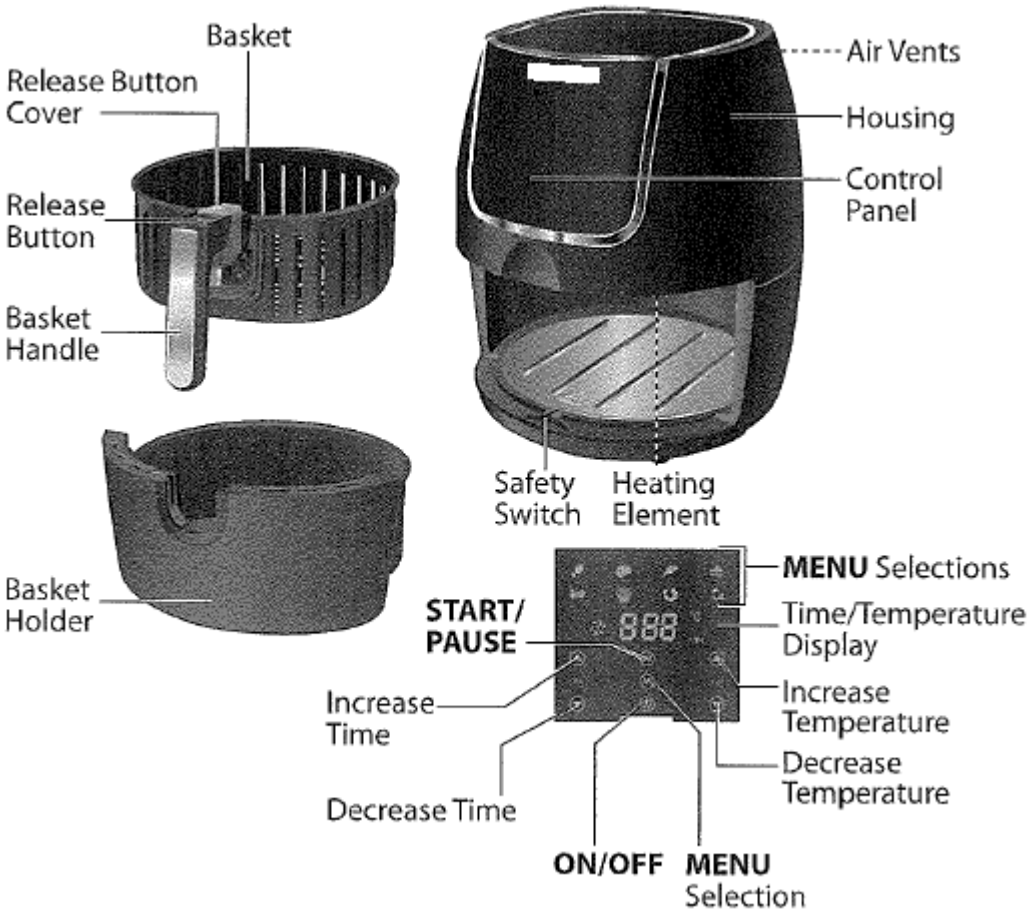

تعرف على المقلاة الهوائية الرقمية الخاصة بك

قم بإعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة المفضلة لك بطريقة سريعة وصحية وسهلة باستخدام المقلاة الهوائية الجديدة. تجمع المقلاة الهوائية بين الحرارة ودوران الهواء عالي السرعة لطهي المكونات من جميع الجوانب وفي وقت واحد! كما تسمح لك بإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة دون إضافة زيوت أو دهون زائدة لمعظم المكونات.
تتميز المقلاة الهوائية بما يلي:

- تحكم رقمي في وقت الطهي ودرجة الحرارة.
- لوحة تحكم رقمية مع 8 قوائم طهي محددة مسبقاً.
- نطاق التحكم في درجة الحرارة يصل إلى 200 درجة مئوية.
- مؤقت من 1 إلى 60 دقيقة، مزود بخاصية الإغلاق التلقائي. بمجرد أن يصل المؤقت إلى "0"، سيغلق الجهاز من تلقاء نفسه.

تشمل المزايا الرائعة الأخرى التي توفرها المقلاة الهوائية ما يلي:

- طهي سريع، ووقت قليل للتسخين المسبق (أو بدون تسخين).
- تنظيف سريع وسهل: الأجزاء المطلية بطبقة مقاومة للالتصاق تأتي بحجم مناسب للاستخدام في غسالة الأطباق.
- قلي خالٍ من المتاعب - بدون تناثر، ولا فوضى، ولا رائحة زيت!
- تعدد الاستخدامات - بفضل قدراتها في القلي والخَبز والشوي والتحميص، تُعد المقلاة الهوائية أداة طهي رائعة لأي مطبخ.
- لا حاجة للتجميع - استخدام سهل وآمن للغاية!

هام: للحصول على نتائج ذهبية ومقرمشة مماثلة لنتائج الطهي في مقلاة الزيت العميقة، من المهم أن تتذكر أن الأطعمة الخالية من الدهون (البطاطس والخضروات والدجاج والأسماك إلخ.) يفضل دهنها بملعقة كبيرة من الزيت.

ما عليك سوى إضافة المكونات في وعاء وإضافة ملعقة كبيرة من الزيت وتقليبها حتى تغلف جيداً.

يمكنك أيضاً استخدام المقلاة الهوائية لقلي أي طعام مصمم للخبز في الفرن. من المحتمل أن تحتاج إلى تعديل أوقات الطهي لأن المقلاة الهوائية ستخبز الطعام بشكل أسرع من الفرن التقليدي أو فرن التحميص (التوستر).

التشغيل

قبل الاستخدام لأول مرة

- قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف والملصقات.
- تحقق من محتويات العبوة للتحقق من أنها كاملة وغير تالفة. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كانت المحتويات غير مكتملة أو تبدو تالفة.

خطر الاختناق!

- مواد التعبئة والتغليف ليست ألعاب. احتفظ دائماً بالأكياس البلاستيكية والورق المعدني وأجزاء الإسفنج بعيداً عن متناول الأطفال والرُضع. يمكن لمواد التغليف أن تسد مجرى الهواء وتمنع التنفس.

ملاحظات:

- استخدم الجهاز فقط أثناء وضع السلة بشكل محكم في حامل السلة.
- قد ينتج عن الجهاز رائحة ويصدر دخاناً عند تشغيله لأول مرة، حيث يتم التخلص من بقايا عملية الإنتاج. هذا أمر طبيعي ولا يشير إلى وجود عيب أو خطر.

- يوصى بتشغيل الجهاز لمدة 20 دقيقة على الأقل في أعلى إعداد له (انظر "استخدام الجهاز") ، حتى تختفي الرائحة أو الدخان. تأكد من وجود تهوية كافية أثناء الاستخدام.
- دع الجهاز يبرد تماماً.
- نظف الجهاز بانتظام (انظر "التنظيف والصيانة").

قوائم الطهي المحددة مسبقاً

الجهاز مزود بالعديد من قوائم الطهي المحددة مسبقاً. يمكن ضبط أوقات الطهي ودرجات الحرارة لتناسب ذوقك، وكميات الطعام، وتعليمات الشركات المصنعة للمواد الغذائية.

قائمة الطهي	الوقت الافتراضي (دقائق)	النطاق	درجة الحرارة الافتراضية (درجة مئوية)	النطاق	أيقونة القائمة
الإعداد الافتراضي	15	1-60 دقيقة	180	80-200 درجة مئوية	-
بطاطس مقلية بطاطس طازجة أو) (مجمدة	20		200		
دبابيس الدجاج	15		200		
ستيك	12		200		
سمك	7		200		
حلقات البصل	10		190		
روبيان	20		180		
مافن	15		190		
كيك	20		160		

استخدام الجهاز

يمكن استخدام هذا الجهاز لتحضير البطاطس المقلية واللحوم والدواجن والوجبات الخفيفة وللخَبز (انظر "أوقات الطهي ودرجات الحرارة الموصى بها").

يستخدم هذا الجهاز مزيجاً من الهواء الساخن ودوران الهواء عالي السرعة وعنصر تسخين علوي لطهي الطعام من جميع الجوانب. وهي طريقة بديلة لطهي الطعام والوجبات الخفيفة بطريقة سريعة وصحية وسهلة.

تحذير:

- لا تستخدم الجهاز لطهي الأطعمة الدهنية مثل النقانق، حيث يمكن أن تشتعل النيران في الشحوم.

الزر	الوظيفة	الإعدادات الممكنة
زر التشغيل/الإيقاف	تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز	يضيء باللون الأزرق في وضع الاستعداد ووضع التشغيل ووضع الإيقاف المؤقت، ويضيء باللون الأحمر في وضع إيقاف التشغيل
زر اختيار القائمة	اختيار أحد قوائم الطهي	
زر زيادة درجة الحرارة	زيادة درجة الحرارة	**80** درجة مئوية إلى **200** درجة مئوية قابل للتعديل بمُعدل **5** درجات مئوية
زر تقليل درجة الحرارة	تقليل درجة الحرارة	
زر زيادة الوقت	زيادة وقت الطهي	دقيقة **60** إلى **01** من قابل للتعديل بمعدل واحدة دقيقة
زر تقليل الوقت	تقليل وقت الطهي	
زر البدء/الإيقاف المؤقت	بدء برنامج الطهي	يضيء باللون الأزرق عند بدء الطهي
	إيقاف مؤقت لبرنامج الطهي	يومض باللون الأزرق في وضع الاستعداد ووضع الإيقاف المؤقت

- ضع الجهاز على سطح نظيف ومستوي ومقاوم للحرارة. تأكد من وجود مسافة خالية لا تقل عن 15 سم. حول الجهاز بعيداً عن الأشياء الأخرى والخزائن والجدران. (الشكل .(a

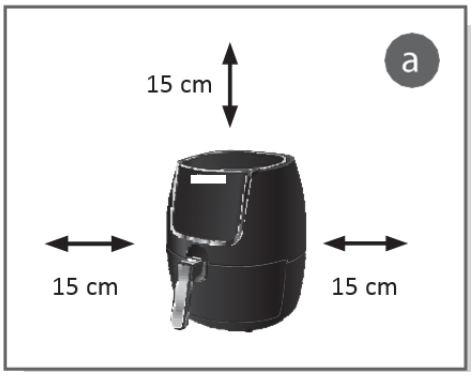

تحذيرات:

- استخدم فقط الملحقات التي توصي بها الشركة المصنعة. لا تضع أي أجزاء أخرى في الجهاز.
- لا تقم بتغطية فتحات التهوية أو إدخال أي أشياء بها (الشكل .(b
- لا تسمح لسلك الطاقة أو القابس بملامسة الجسم الرئيسي للجهاز أثناء الاستخدام (الشكل .(c

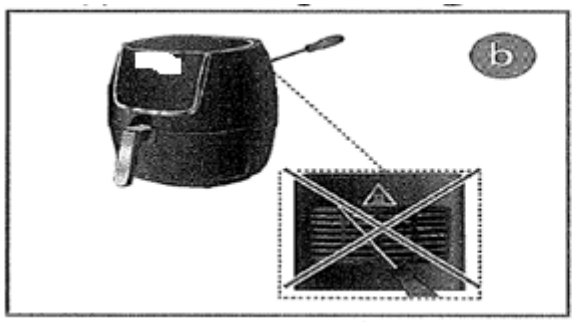

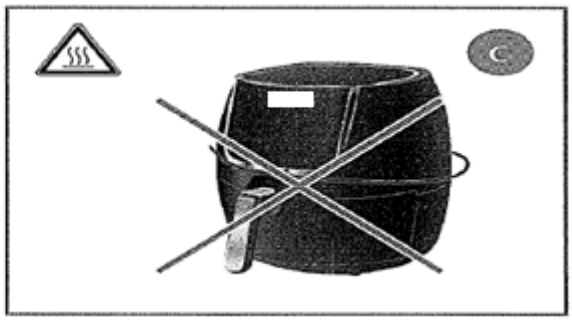

خطر التعرض لحروق!

- انتبه دائماً بشكل خاص عند إدخال أو إزالة الملحقات والطعام إلى ومن الجهاز. لا تضع يدك العارية أبداً داخل الجهاز (الشكل d)، أو على الجسم الرئيسي (الشكل e) عندما يكون الجهاز متصل بالكهرباء وقيد التشغيل. يوصى دائماً باستخدام قفازات الفرن.
- قد يسبب البخار الصادر من الجهاز الحروق.

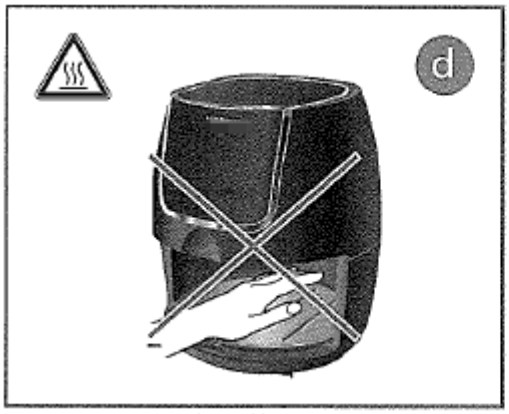

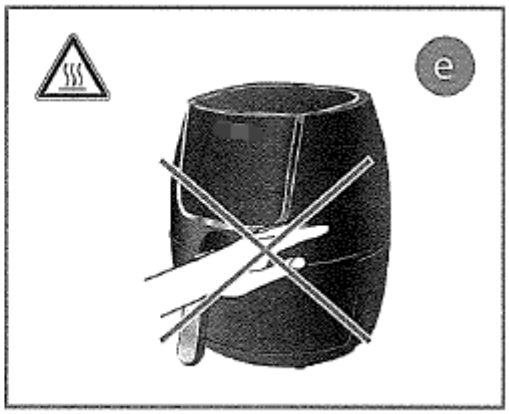

- أدخل السلة في حامل السلة (الشكل .(f
- ضع الطعام المراد طهيه في السلة (الشكل .(g

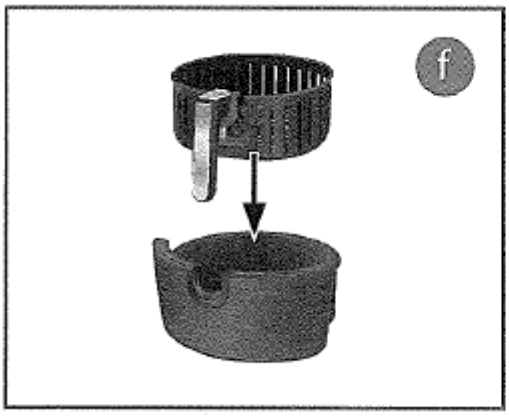

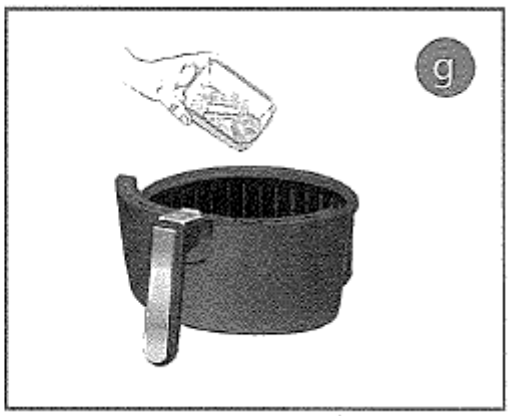

تحذيرات:

- لا تملأ السلة أكثر من اللازم (الشكل h). لا تتجاوز علامة MAX الموجودة على السلة.
- لا تستخدم حامل السلة بدون السلة. لا تضع الطعام في حامل السلة مباشرة (الشكل .(i
- لا تقم بإضافة الزيت مباشرة إلى السلة أو حامل السلة (الشكل .(j

- ضع حامل السلة مع السلة في الجسم الرئيسي للجهاز (الشكل .(k

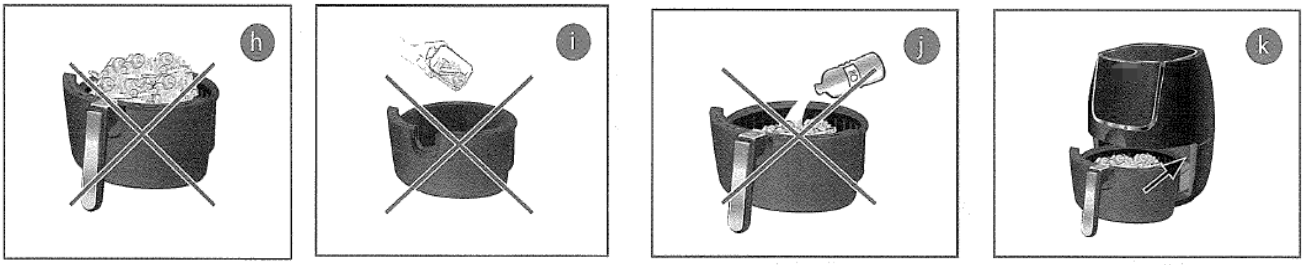

ملاحظات:

- الجهاز مزود بمفتاح أمان. إذا لم يتم وضع حامل السلة بشكل صحيح في الجسم الرئيسي أو تم إزالته أثناء الاستخدام، فلن يتم تشغيل الجهاز أو سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً. تأكد من إدخال حامل السلة في الجسم الرئيسي للجهاز بشكل كامل.
- الإعدادات الافتراضية للجهاز هي 180 درجة مئوية و 15 دقيقة.
- اضغط بشكل مستمر على أي من أزرار زيادة/تقليل درجة الحرارة أو زيادة/تقليل الوقت لضبط الإعداد بشكل أسرع.

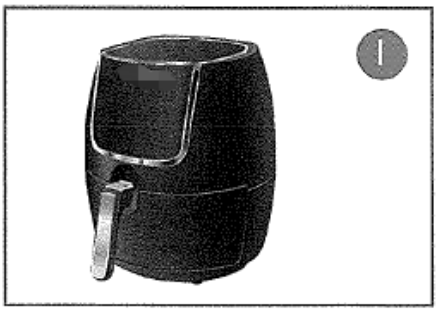

- أدخل سلك الطاقة مع القابس في مقبس الحائط (الشكل l). يضيء زر التشغيل / الإيقاف باللون الأحمر.
- اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (ON / STOP) لتشغيل الجهاز. تضيء الشاشة وتعرض الإعداد الافتراضي. تعرض الشاشة الوقت / درجة الحرارة 15 و 180 بالتناوب.
- اضغط على زر اختيار القائمة (MENU) حتى يتم تحديد قائمة الطهي المطلوبة (انظر "برامج الطهي") أو استخدم الإعداد الافتراضي.
- اضغط على أزرار زيادة وتقليل درجة الحرارة لتحديد درجة الحرارة المطلوبة (درجة مئوية) وأزرار زيادة وتقليل الوقت لتحديد الوقت المطلوب (دقائق). اضغط على زر (ON / STOP) لإيقاف التشغيل، إذا لزم الأمر.
- اضغط على زر START / PAUSE لبدء برنامج الطهي. يومض رمز المروحة على لوحة التحكم حتى انقضاء الوقت المحدد.

ملاحظات:

- سيومض رمز المروحة على لوحة التحكم من وقت لآخر، مشيراً إلى أن الجهاز يسخن لضمان درجة حرارة ثابتة للطهي.
- يمكن تعديل درجة الحرارة والوقت في أي وقت أثناء عملية الطهي. اضغط على زر START / PAUSE لإيقاف برنامج الطهي مؤقتاً. يتوقف رمز المروحة الموجود على لوحة التحكم عن الوميض. يمكن ضبط الوقت ودرجة الحرارة وفقاً لاحتياجاتك ويمكن أيضاً اختيار قائمة أخرى إذا لزم الأمر. اضغط على زر START / PAUSE مرة أخرى لمواصلة عملية الطهي بالإعدادات المحدثة.
- تتطلب معظم الأطعمة تحريك/رج السلة في منتصف وقت الطهي. ما عليك سوى استخدام مقبض السلة لإزالة حامل السلة من الجهاز، ثم رجه وضعه مرة أخرى في الجهاز. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز بمجرد إزالة حامل السلة وتشغيله بمجرد تركيب الحامل ثانيةً.
- في حالة طهي كمية كبيرة من الطعام، رج السلة بانتظام أو على الأقل كل 8 دقائق.
- يمكن إيقاف تشغيل الجهاز يدوياً بالضغط على زر .ON/OFF

- بمجرد مرور الوقت المحدد، سيصدر الجهاز صفيراً 3 مرات للإشارة إلى انتهاء عملية الطهي.
- استخدم مقبض السلة لإزالة حامل السلة من الجهاز (الشكل m) وضعه على سطح نظيف ومسطح ومقاوم للحرارة. لا تضع حامل السلة الساخن مباشرةً على سطح الطاولة أو سطح العمل لتجنب تلف الأسطح.
- لإزالة السلة من حامل السلة، ادفع غطاء زر التحرير للأمام أولاً لكشف زر تحرير السلة (الشكل .(n

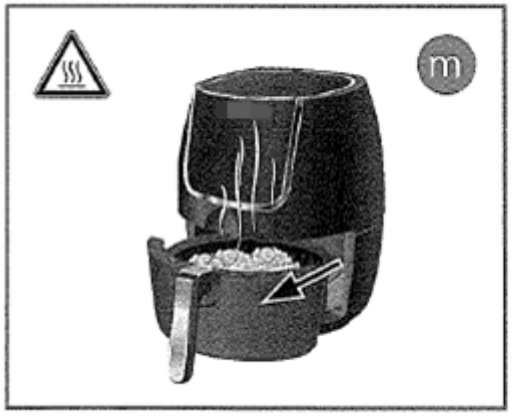

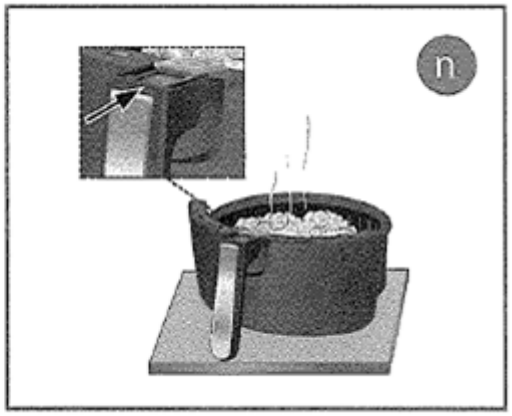

- بعد ذلك، اضغط على زر تحرير السلة وارفع السلة بعناية لأعلى خارج الحامل، بواسطة مقبض السلة (الشكل .(o
- اقلب السلة وصب الطعام بحرص في طبق مناسب. استخدم الأدوات المناسبة لإزالة الطعام إذا لزم الأمر.
- استمر في استخدام الجهاز على الفور لإعداد طعام إضافي إذا لزم الأمر. إذا انتهيت من استخدام الجهاز، افصل القابس من مقبس الحائط (الشكل .(p
- اترك الجهاز حتى يبرد تماماً قبل تنظيفه (انظر "التنظيف والصيانة"). نظف الجهاز بعد كل استخدام.

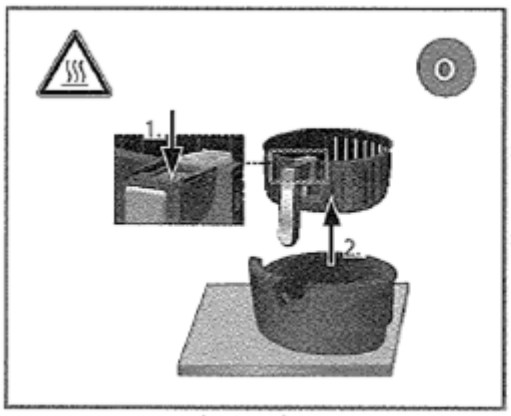

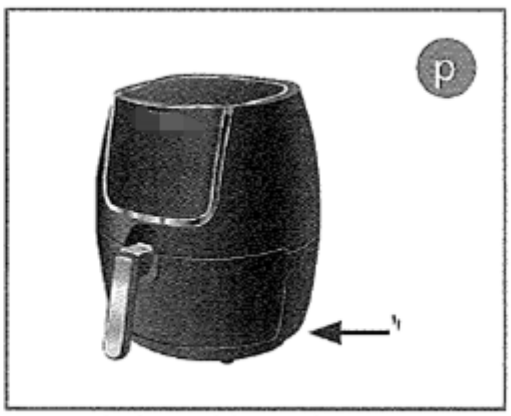

خطر الإصابة بحروق!
- لا تضغط على زر تحرير السلة ما لم يتم وضع حامل السلة على سطح نظيف ومستوٍ ومقاوم للحرارة، فقد يحتوي على سوائل ساخنة تكونت أثناء عملية الطهي.
- حرر السلة من الحامل دائماً قبل إفراغها. قد يتجمع الزيت الساخن أو السوائل الأخرى أو بقايا الطعام في حامل السلة.
- تصبح الأسطح المعدنية للجهاز ساخنة. لا تلمس سطح الجهاز أثناء الاستخدام. اترك الجهاز ليبرد لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل التعامل معه أو تنظيفه.

تسخين الجهاز (إذا لزم الأمر)
- قم بتوصيل القابس بمقبس الحائط، سيضيء زر ON/OFF باللون الأحمر.
- اضغط على زر ON/OFF لتشغيل الجهاز، ستعرض الشاشة الوقت / درجة الحرارة 15 و 180 بالتناوب.
- اضغط على زر تقليل الوقت واضبط الوقت على 5 دقائق، ثم اضغط على زر START / PAUSE لبدء التسخين. سيصدر الجهاز صفيراً 3 مرات عند انقضاء الوقت المحدد للإشارة إلى انتهاء عملية التسخين المسبق.

أوقات الطهي ودرجات الحرارة الموصى بها

ملحوظة:
- درجات الحرارة والأوقات التالية هي توصيات فقط ويمكنك تعديلها وفقاً لتفضيلاتك واحتياجاتك الشخصية. تستند هذه الاقتراحات إلى الطعام في درجة حرارة الثلاجة. سيستغرق طهي الأطعمة المجمدة وقتاً أطول.

نصائح

- يمكن استخدام هذا الجهاز لطهي العديد من الأطعمة التي يمكن أيضاً تحضيرها في الفرن التقليدي.
- تتطلب الكميات الصغيرة من الطعام عادةً وقت طهي أقصر قليلاً من الكميات الأكبر من الطعام.
- لتقليل وقت الطهي، قم بإذابة الطعام المجمد قبل الطهي. ينصح بعدم إذابة الثلج من بعض الأطعمة قبل الطهي، مثل الأسماك المجمدة والبطاطس المقلية المجمدة.
- يوصى باستخدام مقياس حرارة اللحوم للتحقق من درجة النضج.
- في حالة اشتعال الطعام، لا تقم بإزالة حامل السلة؛ اضغط على زر ON/OFF وافصل الجهاز عن الكهرباء.
- لا تحرر السلة من حامل السلة إلا إذا تم وضعه على سطح نظيف ومسطح ومقاوم للحرارة.
- عندما يتطلب الطعام الذي تقوم بطهيه التقليب، يوصى بضبط الوقت على نصف الوقت المطلوب للطهي أو استخدام مؤقت منفصل مضبوط على نصف وقت الطهي المقترح. بهذه الطريقة يرن الجرس ويذكرك بهز السلة أو تقليب الطعام.
- استخدم عجينة مسبقة الصنع لطهي الوجبات الخفيفة المحشوة بسرعة وسهولة. يتطلب العجين الجاهز أيضاً وقت طهي أقصر من العجين المصنوع في المنزل.
- يوصى باستخدام أدوات الطهي الخشبية أو المصنوعة من النايلون أو البلاستيك المقاوم للحرارة فقط. قد تؤدي الأدوات المعدنية إلى إتلاف السطح المقاوم للالتصاق. قم دائماً بإزالة الأدوات من الجهاز. لا تتركها في الجهاز أثناء الاستخدام.

التنظيف والصيانة

تضمن لك الصيانة الصحيحة سنوات عديدة من الخدمة لجهازك. نظف الجهاز بعد كل استخدام. لا يحتوي الجهاز على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها ويتطلب القليل من الصيانة بشكل عام. يجب الاستعانة بفنيين مؤهلين للقيام بأي صيانة أو إصلاحات.

تحذير:
- قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على زر ON/OFF. افصل القابس من مقبس الحائط قبل التنظيف. اسمح لجميع أجزاء الجهاز بأن تبرد تماماً.

ملحوظة:
- لا تغمر سلك الطاقة أو القابس أو جسم الجهاز الرئيسي في الماء أو أي سوائل أخرى. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو ليفة معدنية أو إسفنجة كاشطة (الشكل q). جفف جميع الأجزاء جيداً بعد التنظيف، وقبل استخدام الجهاز أو تخزينه. تأكد من عدم دخول الماء إلى جسم الجهاز الرئيسي.

- أزل حامل السلة من الجهاز ثم قم بإزالة السلة من حامل السلة.
- امسح الجزء الداخلي والخارجي من الجهاز بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً مع بعض المنظفات الخفيفة إذا لزم الأمر.
- توخى الحذر عند التنظيف بالقرب من عنصر التسخين حتى لا تتلفه.
- يمكن غسل حامل السلة والسلة بالماء الساخن والصابون. يمكن أيضاً وضع حامل السلة والسلة في غسالة الأطباق.

تحذير:
- قد تتسبب أي بقايا طعام متبقية على السلة وحامل السلة في انبعاث روائح و / أو دخان. تأكد من خلو جميع أجزاء الجهاز من بقايا الطعام.

ملحوظة:
- جفف جميع الأجزاء والأسطح جيداً قبل الاستخدام. تأكد من جفاف جميع الأجزاء والأسطح تماماً قبل توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي.

التخزين
- قبل التخزين، تأكد من أن الجهاز بارد تماماً ونظيف وجاف.
- يوصى بتخزين الجهاز في مكان جاف.
- قم بتخزين الجهاز على رف ثابت أو في خزانة. لتجنب الحوادث، تأكد من تخزين الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل

الجهاز لا يعمل	• الجهاز غير متصل بالكهرباء • المقبس تالف • عدم تركيب حامل السلة بشكل صحيح في الجهاز • تم الضغط على زر ON/OFF أثناء عملية الطهي	• أدخل القابس في مقبس الحائط • افحص الفيوزات وقاطع الدائرة في المقبس • ضع حامل السلة بشكل صحيح في الجهاز • اضغط على زر ON/OFF لتشغيل الجهاز
الجهاز يعمل ولكن الشاشة لا تضيء	• شاشة تالفة	• افصل الجهاز من مقبس الحائط واتصل بفني مؤهل لفحصه وإصلاحه
يضيء زر START / PAUSE باللون الأزرق ولكن الجهاز لا يسخن	• عطل بالجهاز	• افصل الجهاز من مقبس الحائط واتصل بفني مؤهل لفحصه وإصلاحه
لا يصدر الجهاز صوت صفير عند انقضاء الوقت المحدد	• عطل بالجهاز	• افصل الجهاز من مقبس الحائط واتصل بفني مؤهل لفحصه وإصلاحه
لا يمكن إخراج السلة من حامل السلة	• زر التحرير التالف • تراكم بقايا الطعام بين السلة وحامل السلة	• قم بإزالة الطعام المطبوخ بأدوات مناسبة واتصل بفني مؤهل لفحص وإصلاح زر التحرير • قم بإزالة الطعام المطبوخ بأدوات مناسبة. أوقف تشغيل الجهاز واتركه حتى يبرد. قم بإزالة بقايا الطعام.
لا يمكن وضع حامل السلة في الجهاز	• السلة ممتلئة أكثر من اللازم • السلة موضوعة بشكل غير صحيح في حامل السلة	• قم بإزالة بعض الطعام من السلة • ادفع السلة لأسفل في حامل السلة حتى تسمع صوت طقطقة
الطعام غير ناضج بالكامل	• وقت الطهي قصير جداً • درجة حرارة الطهي منخفضة للغاية • السلة ممتلئة أكثر من اللازم	• قم بزيادة وقت الطهي • قم بزيادة درجة الحرارة • قم بإزالة بعض الطعام من السلة
الطعام مطهو أكثر من اللازم أو محترق	• وقت الطهي طويل جداً • درجة حرارة الطهي مرتفعة للغاية • لم يتم تحريك الطعام أثناء دورة الطهي	• قم بتقليل وقت الطهي • قم بتقليل درجة الحرارة • قم بتحريك الطعام أثناء دورة الطهي (انظر قسم "استخدام الجهاز")

الطعام رطب وليس مقرمش	• الطعام المستخدم غير مناسب للمقلاة الهوائية • وقت الطهي قصير جداً • درجة حرارة الطهي منخفضة للغاية • لم يتم تحريك الطعام أثناء دورة الطهي	• تأكد من أن الطعام المستخدم مناسب للمقلاة الهوائية • قم بزيادة وقت الطهي • قم بزيادة درجة الحرارة • قم بتحريك الطعام أثناء دورة الطهي (انظر "استخدام الجهاز")
البطاطس المقلية مطهوة بشكل غير متساوٍ	• لم يتم تقليب البطاطس المجمدة أثناء دورة الطهي • لم يتم شطف البطاطس الطازجة وتجفيفها	• قم بتقليب البطاطس في منتصف وقت الطهي • اشطف وجفف البطاطس الطازجة قبل وضعها في المقلاة الهوائية
يصدر الجهاز رائحة ودخان	• يتم التخلص من بقايا عملية الإنتاج أثناء الاستخدام لأول مرة • لم يتم إزالة بقايا الطعام بشكل كامل بعد الاستخدام السابق • عطل بالجهاز • الطعام دهني جداً	• قم بتشغيل الجهاز لمدة 20 دقيقة على الأقل في أعلى إعداد له وبدون طعام، حتى تختفي الرائحة أو الدخان • افصل الجهاز من مقبس الحائط، واتركه حتى يبرد ثم نظفه جيداً قبل استخدامه مرة أخرى • افصل الجهاز من مقبس الحائط واتصل بفني مؤهل لفحصه وإصلاحه • تأكد من وجود تهوية كافية، وافصل الجهاز عن مقبس الحائط واتركه حتى يبرد
يظهر على الشاشة 1E أو E2	• عطل بالجهاز	• افصل الجهاز من مقبس الحائط واتصل بفني مؤهل لفحصه وإصلاحه

ملحوظة:

- ستعرض الشاشة 1E في حالة اكتشاف دائرة مفتوحة، وستظهر 2E في حالة اكتشاف ماس كهربائي.

التخلص من الجهاز بطريقة صديقة للبيئة

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية، بل قم بتوصيله إلى أقرب نقطة تجميع رسمية لإعادة التدوير .من خلال القيام بذلك، فإنك تساهم في حماية البيئة.

منتجات بالزانو مخصصة للاستخدام المنزلي فقط.
تطبق بالزانو سياسة التحسين المستمر في جودة وتصميم المنتجات .بالتالي، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير مواصفات منتجاتها في أي وقت.

www.balzano.com

Balzano Brand

@Balzano Official